


### Escova Rotativa Style Reservado aos profissionais

Tipo: MXN-101  
110V 220V~60Hz Classe II  
900W-1200W

- A - Botão para troca de acessório e escova.
- B - Botão para escolher rotação.
- C - Botão para ligar/Desligar
- D - Cabo de alimentação giratório
- F - Escova plástica de 36mm

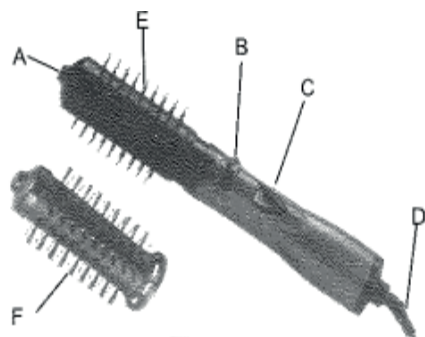

A escova vem com 2 acessórios de encaixe para uso.

Para ligar o equipamento escolha o acessório a ser usado precione o botão "Push" no topo da escova e troque para o desejado.

Ligue o equipamento na tomada e no botão liga/Desliga note que possui opção

- 0 - Desligado
- C - Ar frio
- 1 - Ar morno
- 3 - Ar quente



Selecione o desejado e precione no botão acima a direção da rotação desejada.

### Cuidados com o equipamento;

Não mergulhe o equipamento em água ou outros líquidos  
Mantenha longe de crianças

### Limpeza

Desligue o aparelho da corrente elétrica

Limpe regularmente a porta de sucção com uma escova macia

Mantenha longe de solventes ou produtos abrasivos e de grandes quantidades de água.


seque bem o equipamento após a limpeza.

Distribuido por:  
ACBB Nails - Import & Export, LDA  
Largo Elina Guimarães,  
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal  
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com

### Escova Rotativa Style Reservado aos profissionais

Tipo: MXN-101  
110V 220V~60Hz Classe II  
900W-1200W

- A - Botão para troca de acessório e escova.
- B - Botão para escolher rotação.
- C - Botão para ligar/Desligar
- D - Cabo de alimentação giratório
- F - Escova plástica de 36mm

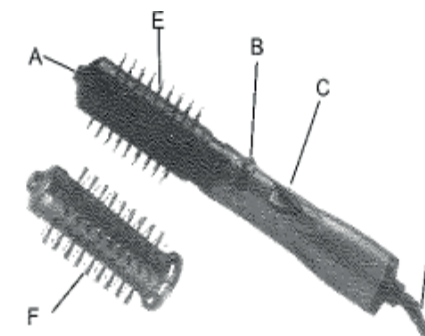


A escova vem com 2 acessórios de encaixe para uso.

Para ligar o equipamento escolha o acessório a ser usado precione o botão "Push" no topo da escova e troque para o desejado.

Ligue o equipamento na tomada e no botão liga/Desliga note que possui

- 0 - Desligado
- C - Ar frio
- 1 - Ar morno
- 3 - Ar quente

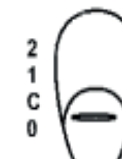

Selecione o desejado e precione no botão acima a direção da rotação desejada.

### Cuidados com o equipamento;

Não mergulhe o equipamento em água ou outros líquidos  
Mantenha longe de crianças

### Limpeza

Desligue o aparelho da corrente elétrica

Limpe regularmente a porta de sucção com uma escova macia

Mantenha longe de solventes ou produtos abrasivos e de grandes quantidades de água.

seque bem o equipamento após a limpeza.

Distribuido por:  
ACBB Nails - Import & Export, LDA  
Largo Elina Guimarães,  
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal  
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com